



Aguas del Norte

Co.S.A.ySa. Compañía Salteña de Agua y Saneamiento S.A.




Cegado de Pozo Ciego Absorbente Domiciliario

Instructivo

Departamento de Procesos y Medio Ambiente

Gerencia de Calidad y Medio Ambiente

Desagote del pozo

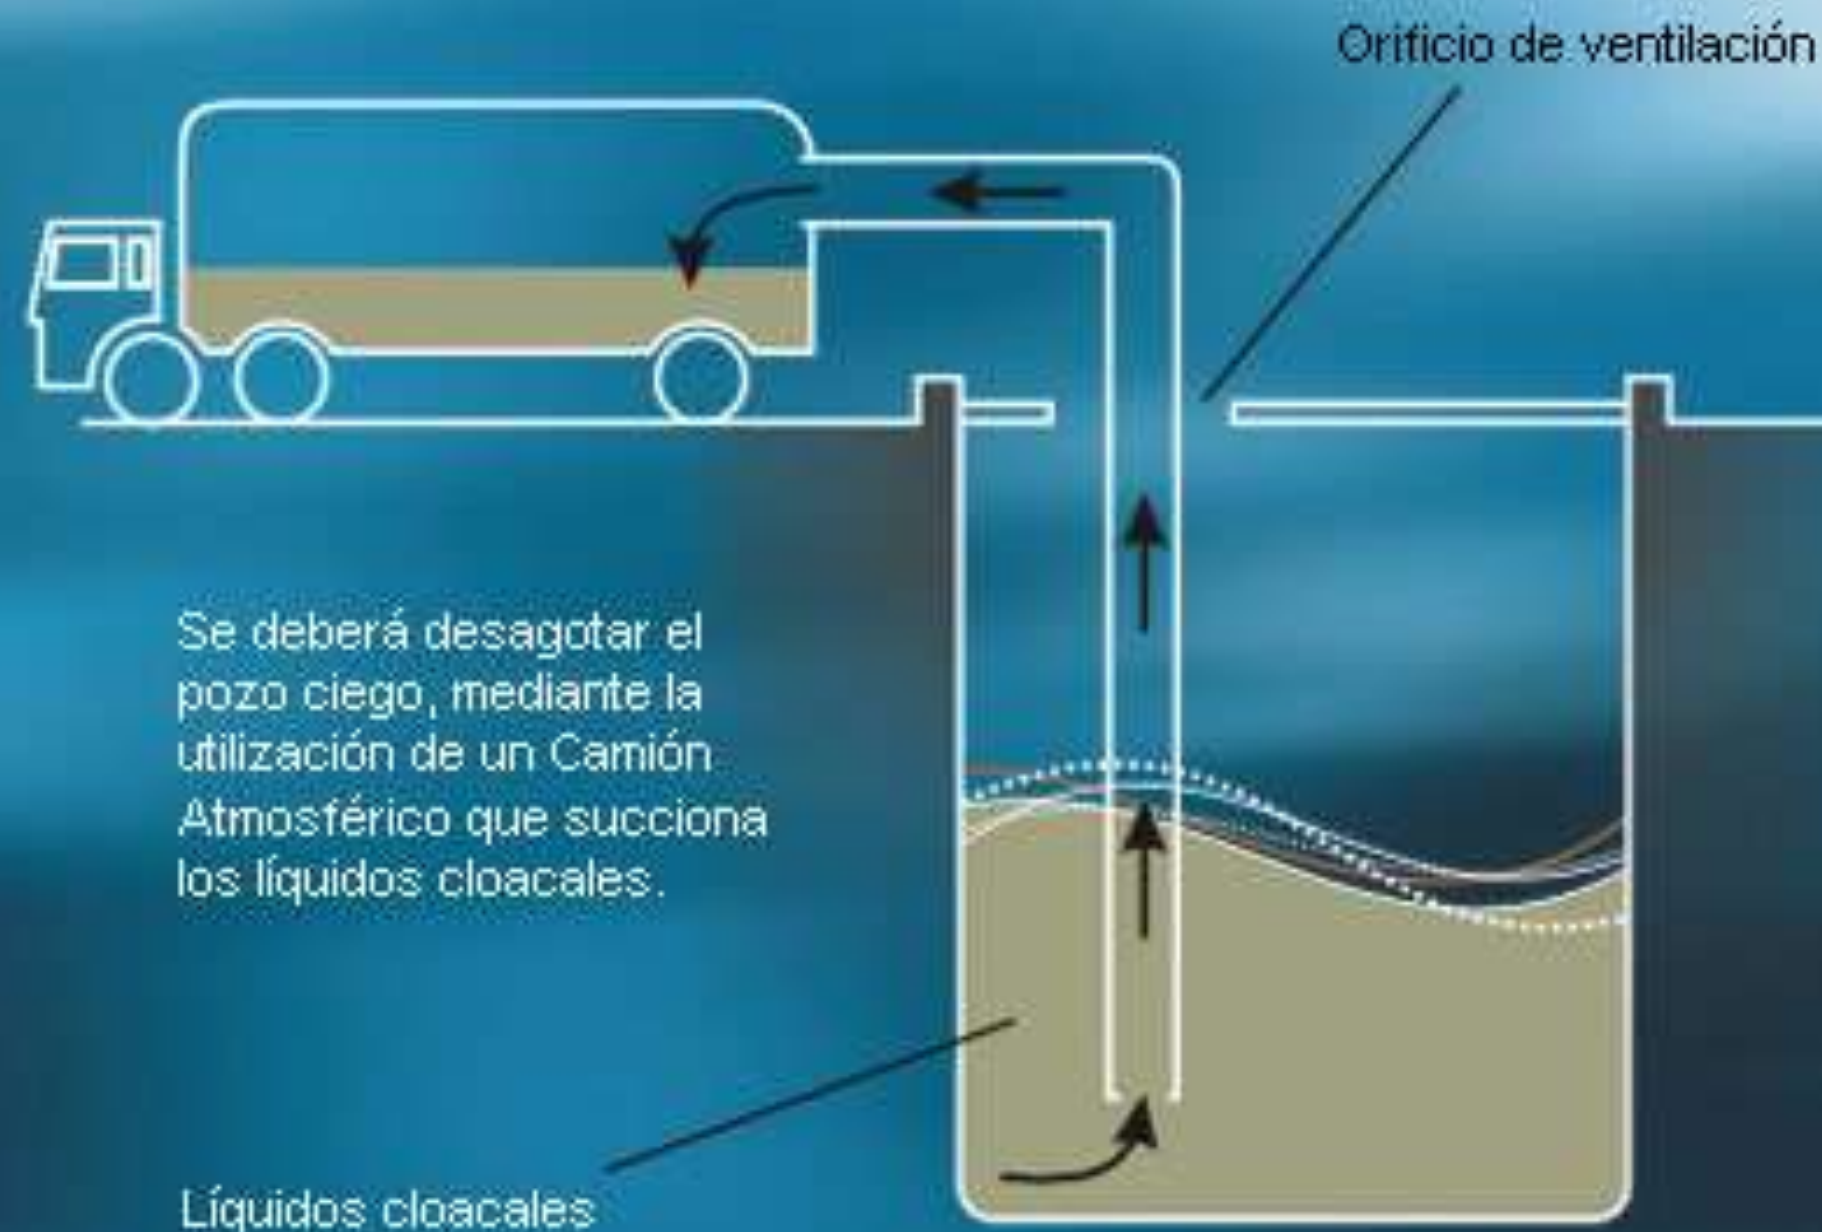

- Agrandar el orificio de ventilación existente (teniendo en cuenta todos los cuidados que se deben prever para esa tarea). El cegado se realizará a través de dicho orificio.
- Desagotar el pozo negro según los métodos convencionales.




2 Desinfección con Cal Viva

Bolsas de Cal Viva


Puede agrandarse el
orificio de ventilación

Arrojar 50kg. de cal viva
por cada metro cúbico
de pozo. (En caso que no
se conozca el volumen del
mismo, arrojar 3 bolsas
como mínimo)

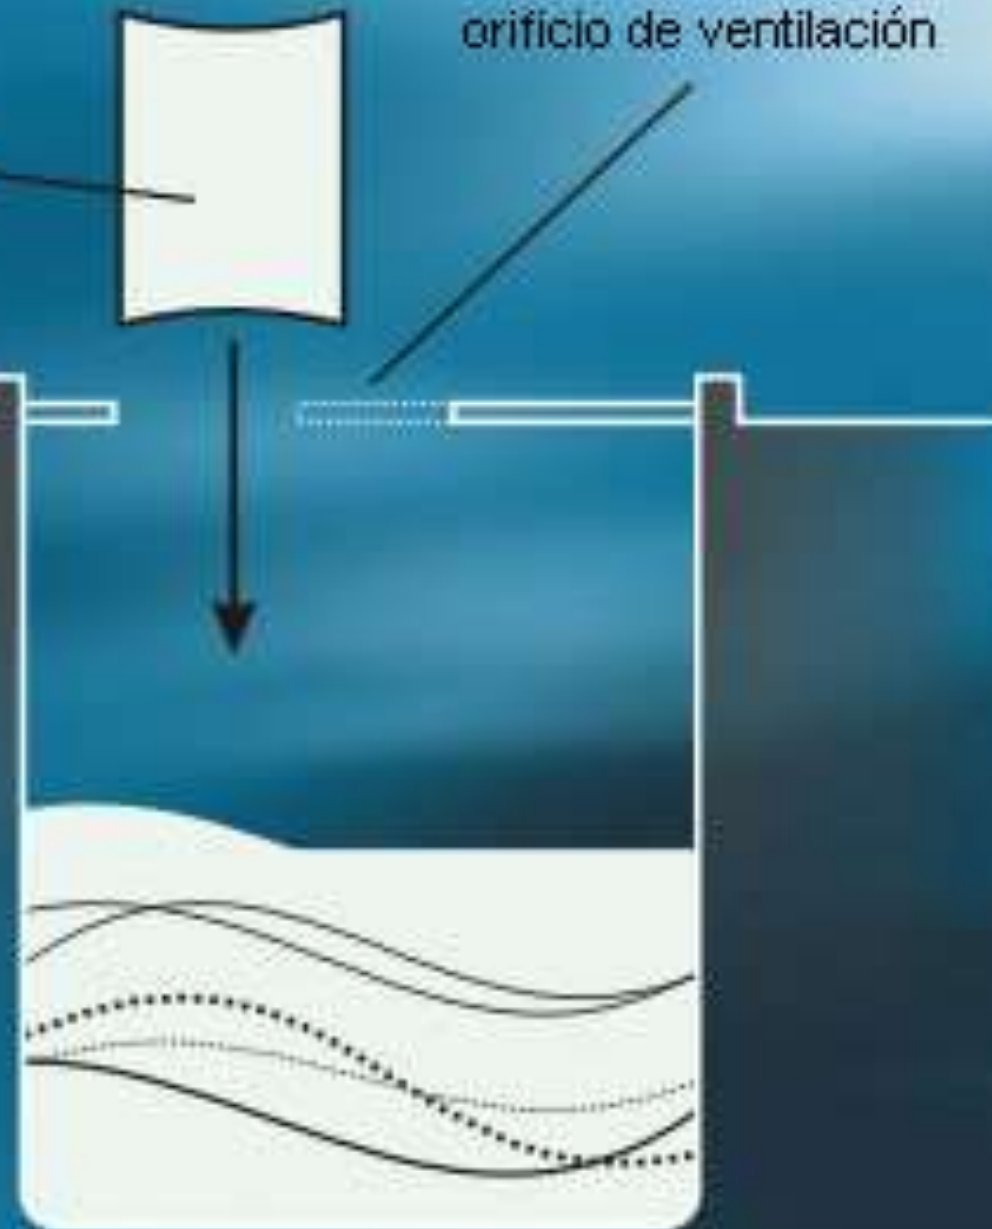

- Desinfectar el pozo arrojando en él una bolsa de 25 kg de cal viva por cada metro cúbico de pozo. En el caso de que no se conozca el volumen del mismo, arrojar como mínimo tres bolsas del material mencionado.

3 Rellenado

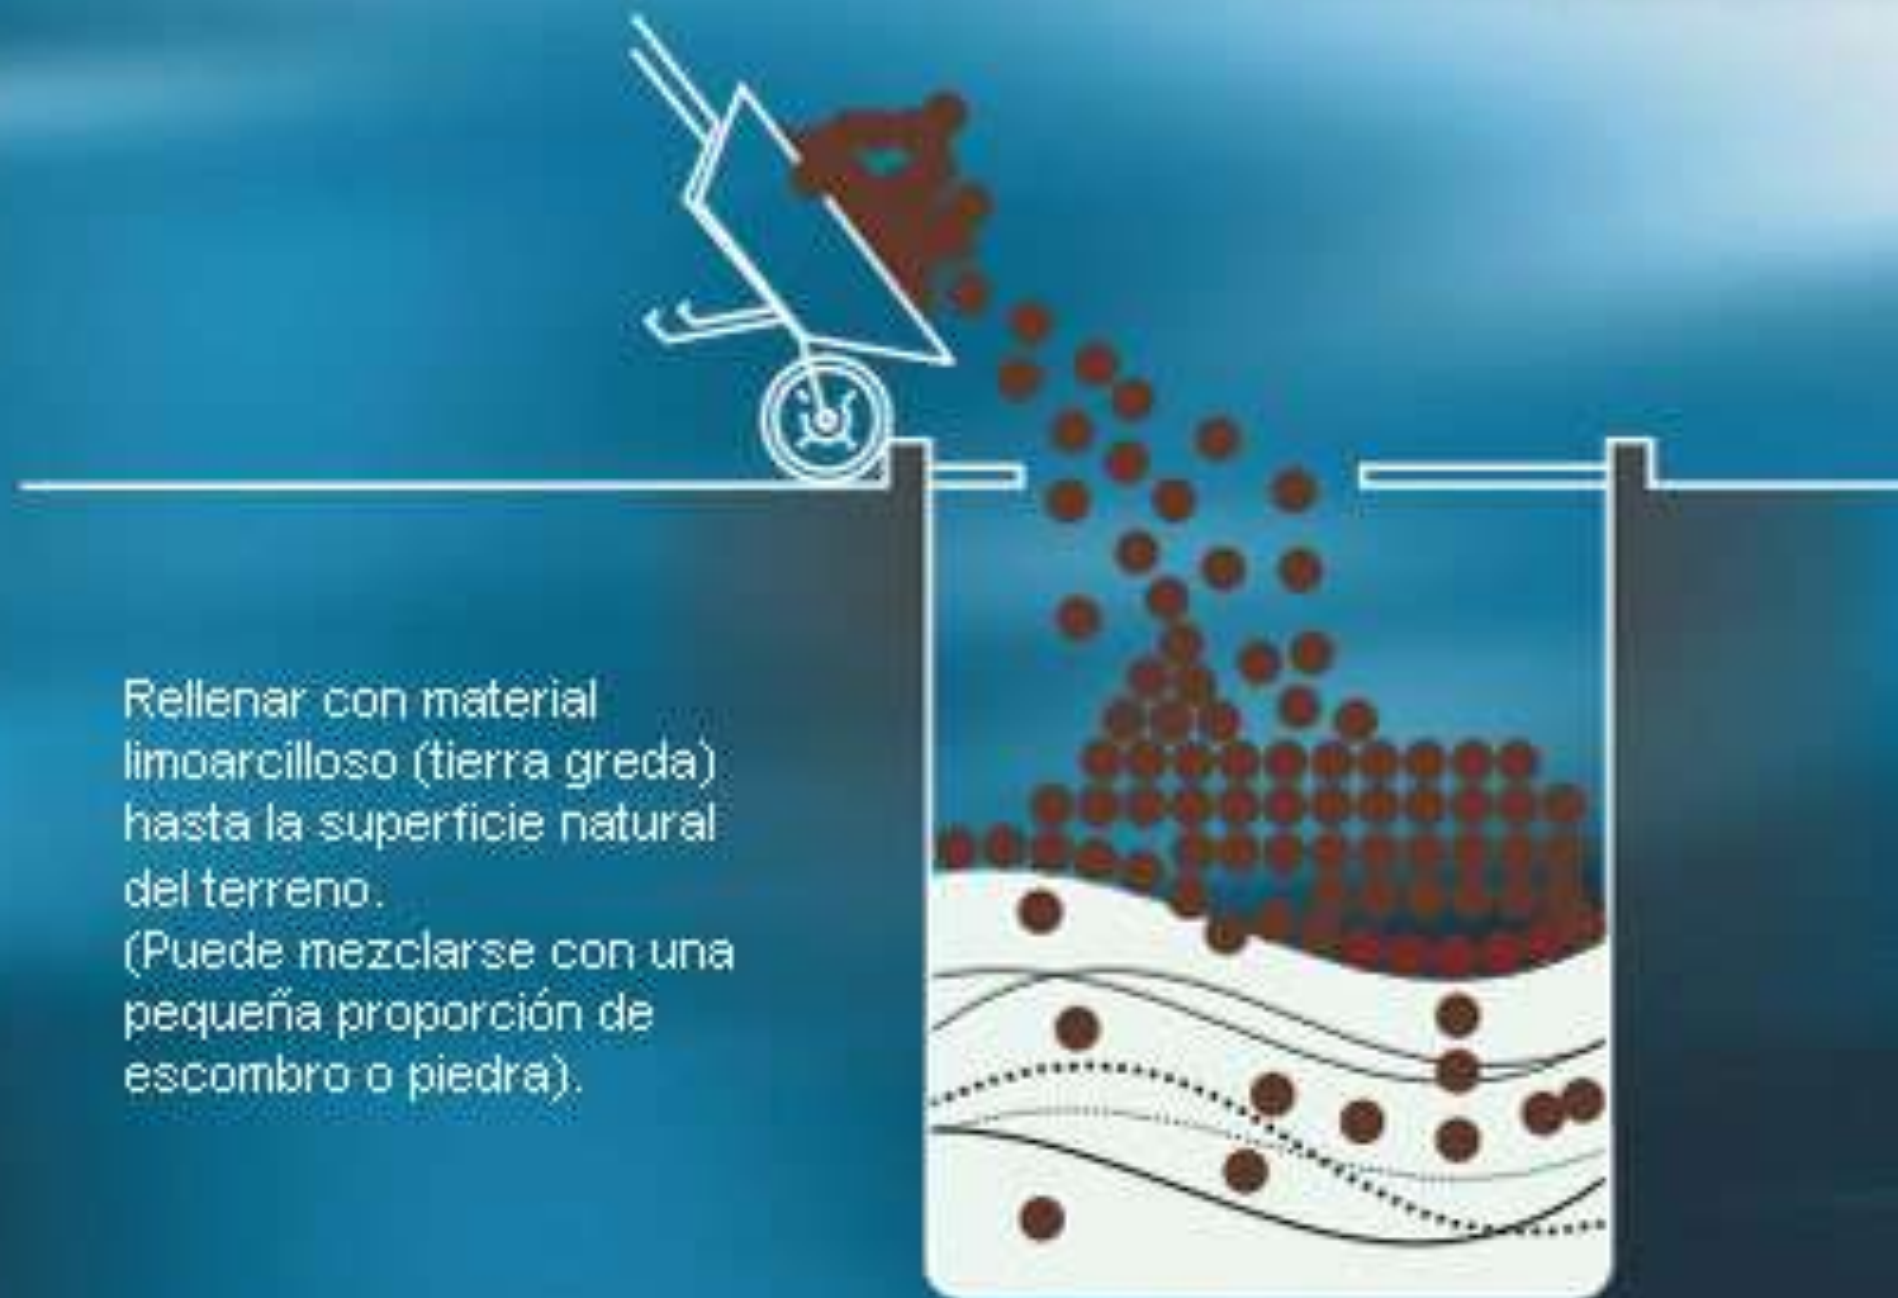


Rellenar con material limoarcilloso (tierra greda) hasta la superficie natural del terreno.
(Puede mezclarse con una pequeña proporción de escombros o piedra).

- Rellenarlo hasta la superficie natural del terreno con material limoarcilloso (tierra greda), que se puede mezclar con una pequeña proporción de escombros y/o piedra si se dispusiese.


4 Agregado de agua

El material arrojado se deberá compactar, por ejemplo agregando agua con una manguera, para volver a compactar hasta su llenado completo.

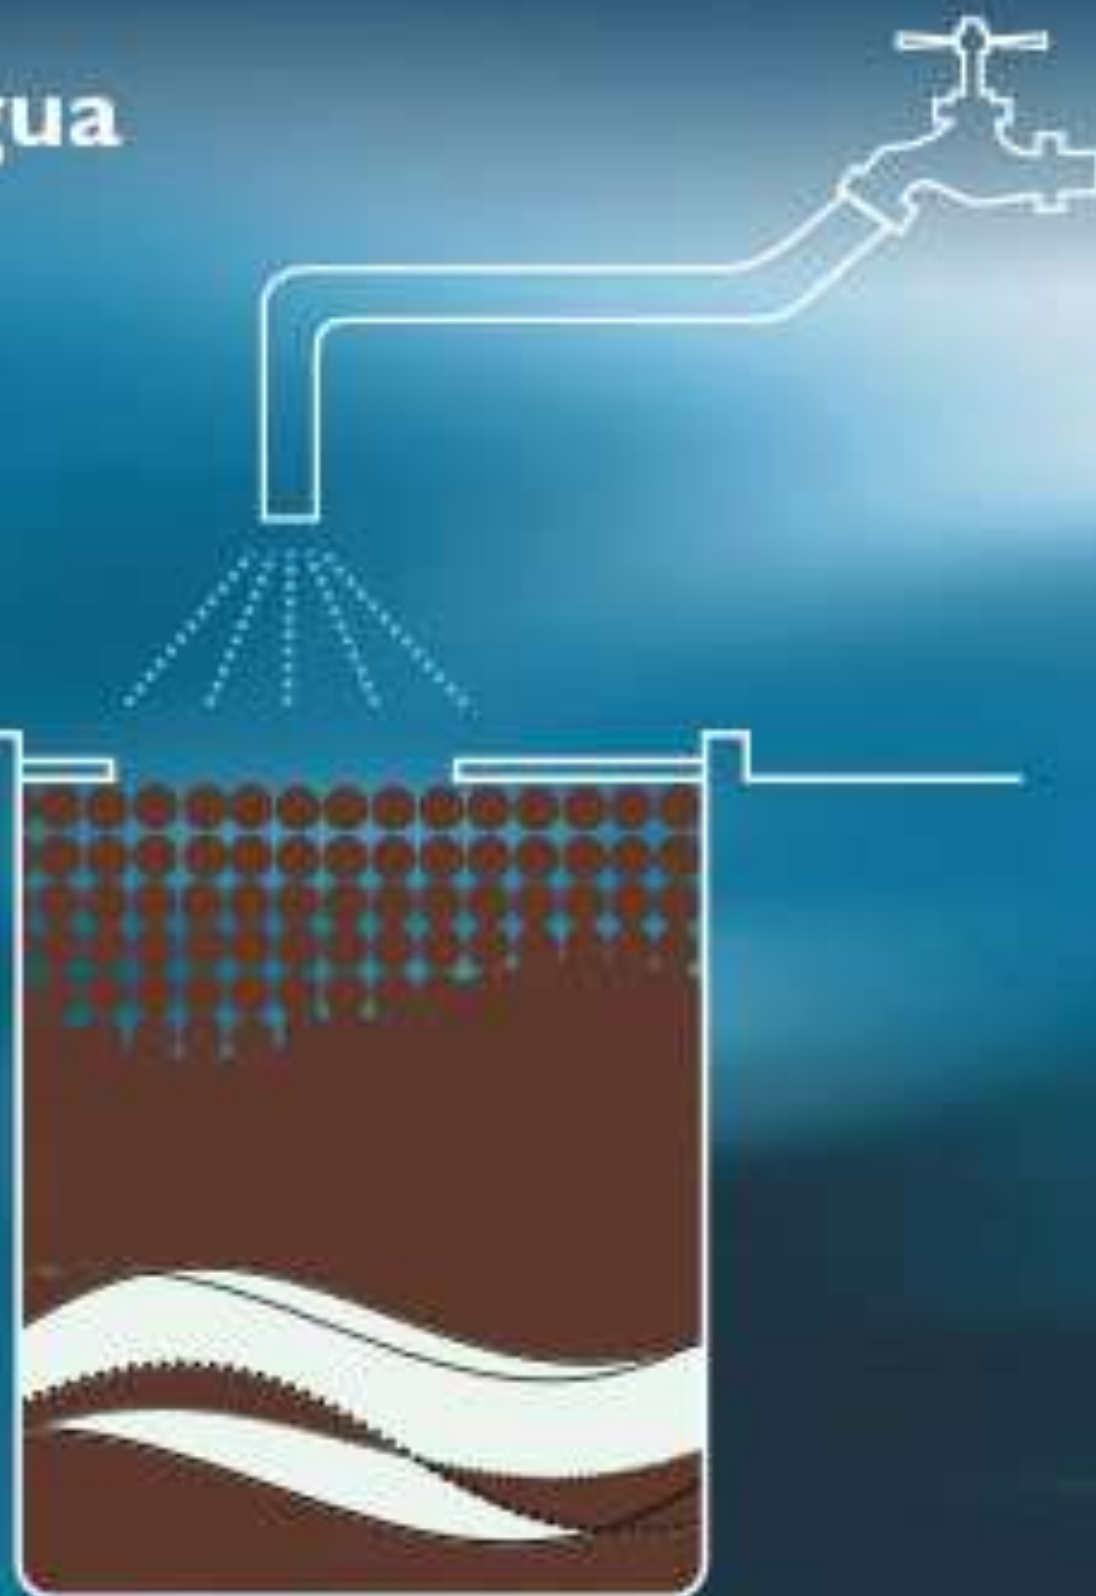

- Compactar el material mencionado, por ejemplo, agregando agua, lo que provocará que se deba continuar introduciendo material y compactando hasta lograr el relleno completo. Esta operación se repetirá las veces que sea necesario.

5 Agregado de Material

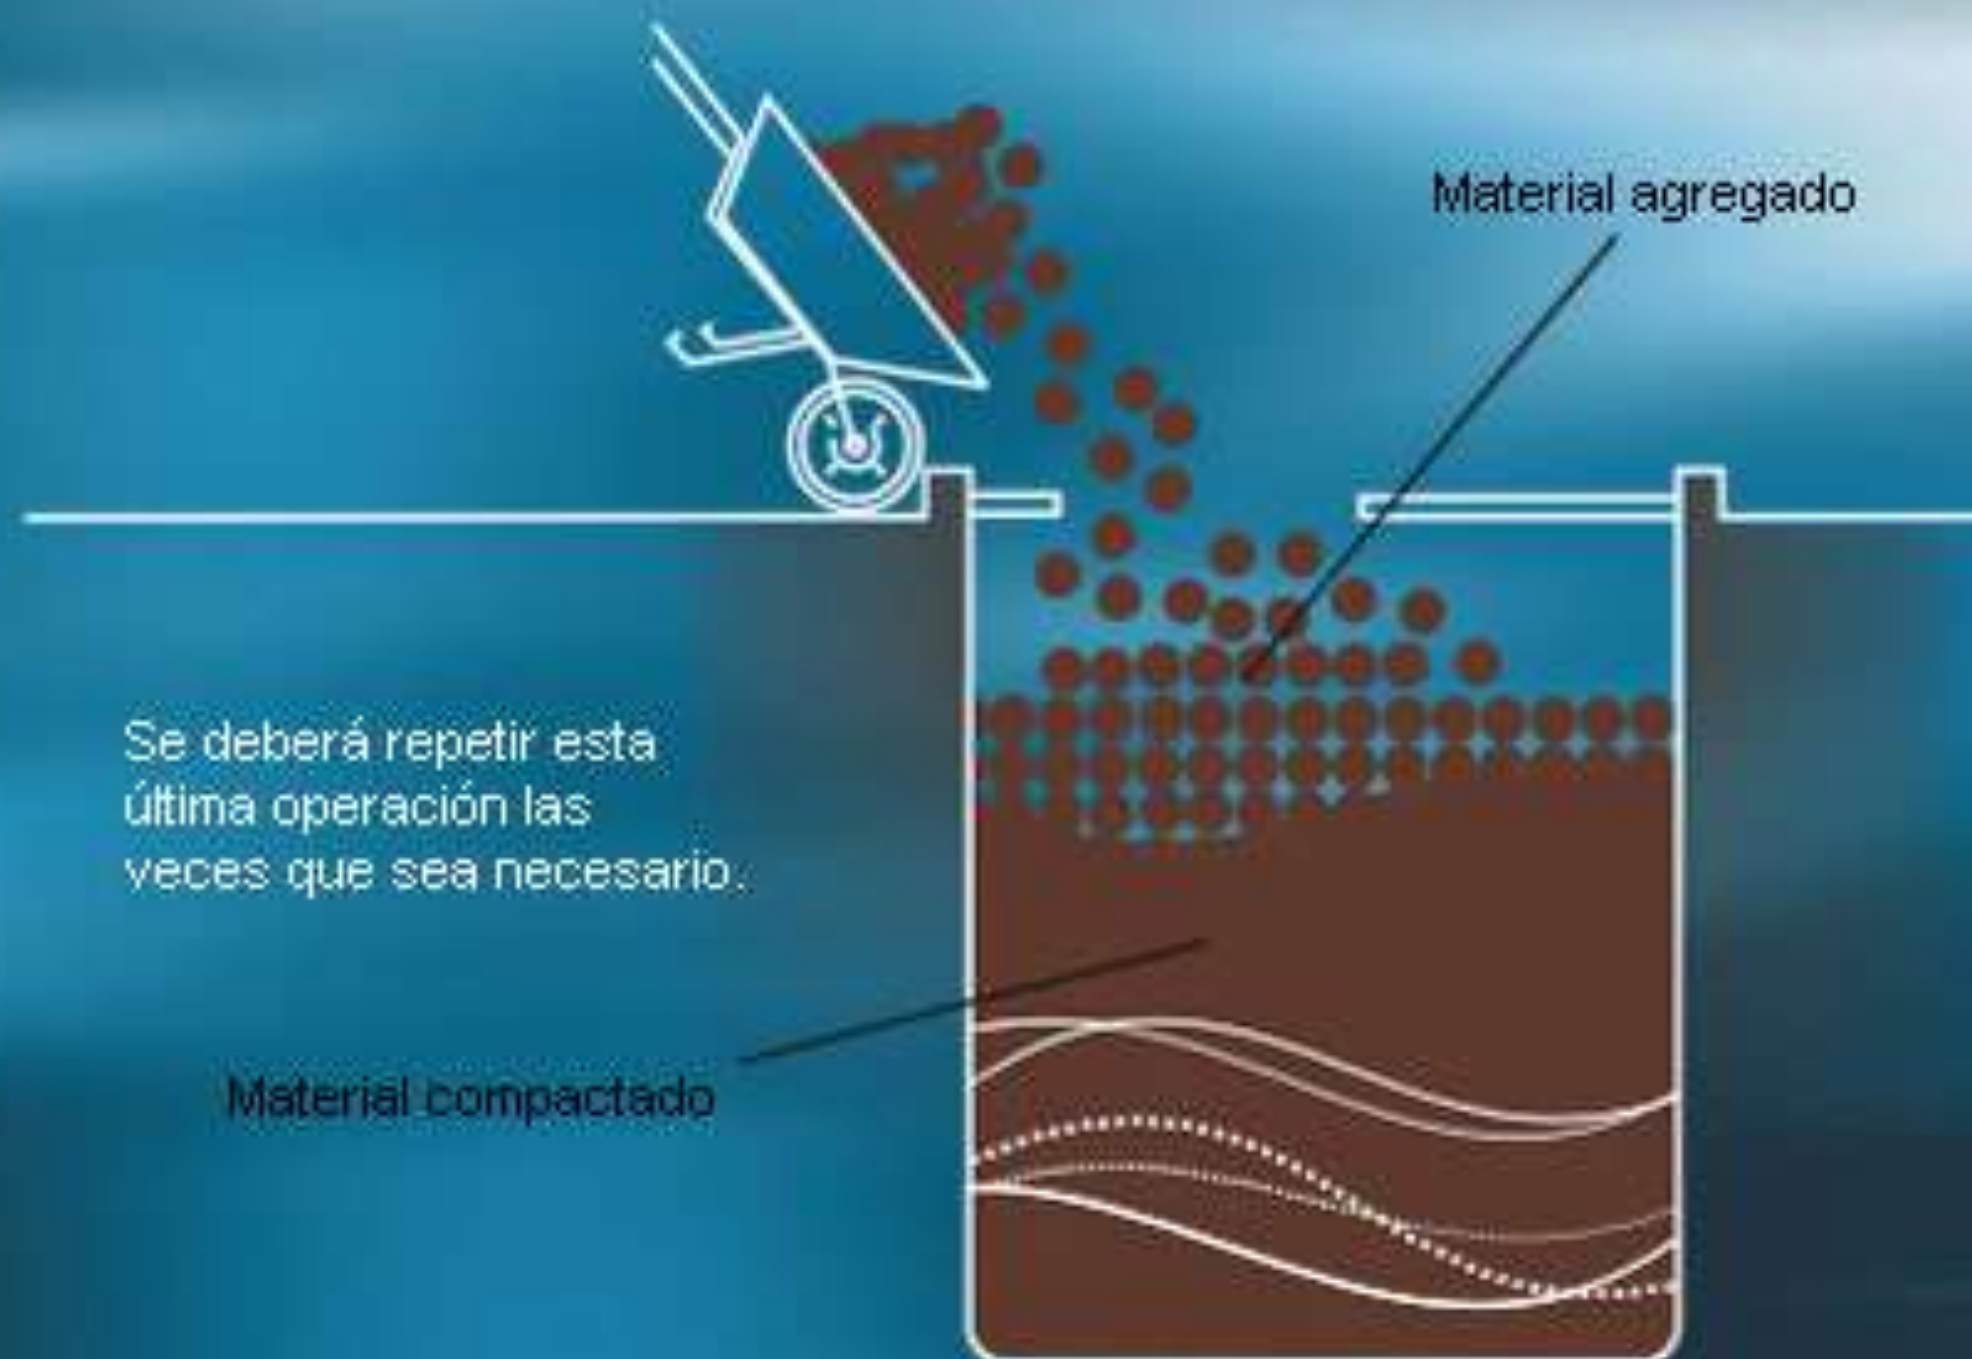


- Verificar que no se hallen fallas estructurales en toda la cubierta del pozo que hagan peligrar su estabilidad.

6 Verificación

Ventilación natural

Verificar que no se hallen fallas estructurales en toda la cubierta del pozo que hagan peligrar su estabilidad.

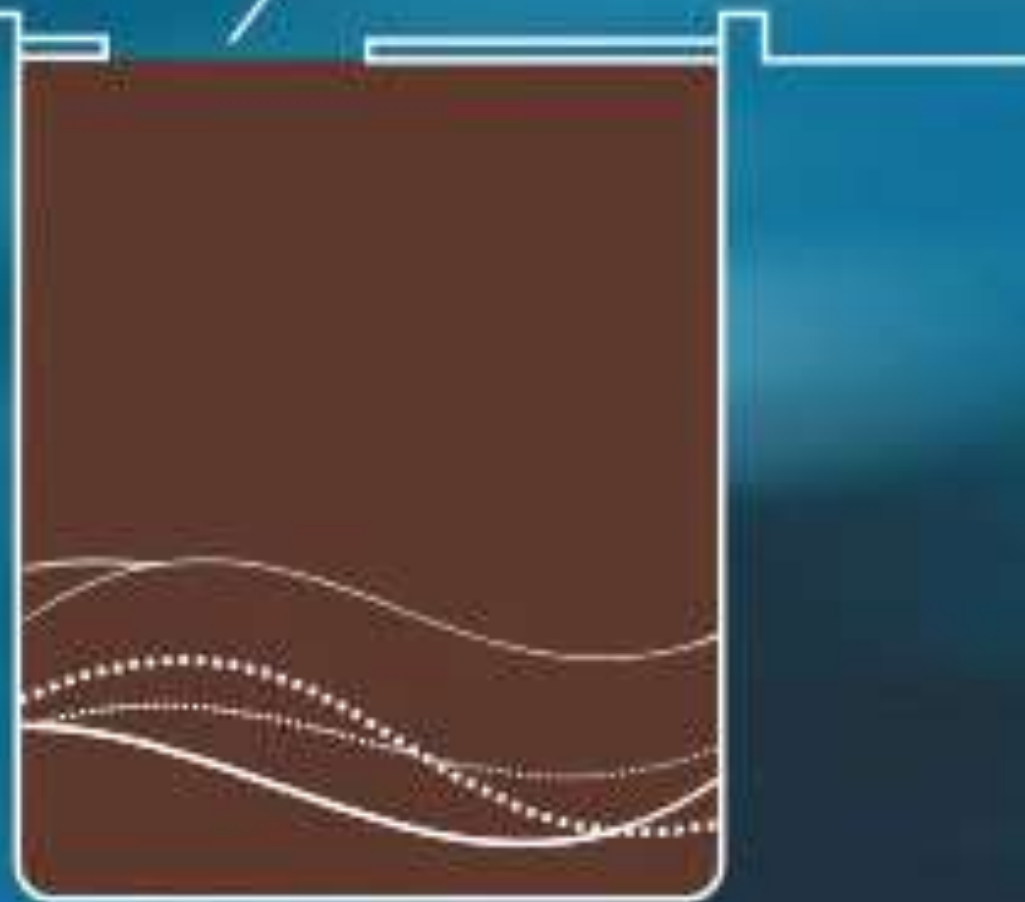

- Verificar que no se hallen fallas estructurales en toda la cubierta del pozo que hagan peligrar su estabilidad.

